

# Skötselinstruktioner PURUS GOLVBRUNNAR


---



---

**PURUS**



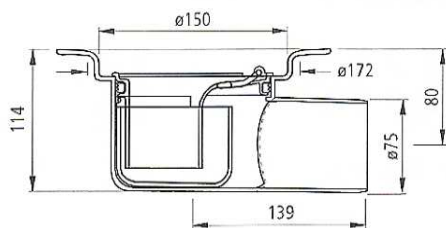

## Levereras med

Urtagbar vattenläsinsats RAN.  
 Automatiskt justerande klämring KL 150.  
 Sil av plast som snäpps fast P 150,  
 belastningsklass enl. EN 1253 K3 (3 kN)  
 - kan låsas med skruvsats.  
 Skyddslock  
 Monteringsanvisning.

## Golvbrunn ODEN - typgodkänd golvbrunn av polypropenplast (PP)

RSK nummer	Art namn	Dim mm	Kapacitet	Material
711 35 22	ODEN	150x75	3,0 liter/sek	polypropen

## Till bostadsinnehavaren

Denna bostad är utrustad med Purus golvbrunn från AB Sjöbo Bruk. Brunnen känns lätt igen på S:et i silens mönster. Alla Purus-brunnar av plast, gjutjärn och rostfritt stål har en urtagbar vattenläsinsats som gör det enkelt att hålla rent.



## Kontrollera följande innan brunnen börjar användas

### Plastmatta

Kontrollera att mattanslutningen är korrekt utförd. Lyft bort silen och ta tag i klämringen med fingrarna. Går det att lyfta klämringen är något fel. Kontrollera då att fjädern fungerar ordentligt och att klämringen blir nedtryckt i botten av sätet med texten uppåt.

### Normalskötsel

Golvbrunnen bör rengöras regelbundet för att fungera på bästa sätt. Intervallet beror på hur ofta brunnen används och på vattnets smutshalt.

### Purus golvbrunnar är självrensande.

Vid uttorkning kan beläggning uppstå i vattenläsinsatsen. Gör rent med bakteriedödande medel (t.ex. maskindiskmedel) och skölj ordentligt efteråt. Bakteriedödande medel fungerar även förebyggande mot beläggningar och odörer.

**Tips:** För bättre hygien – spola fem sekunder med kallt vatten i brunnen efter dusch.



### Plastbrunnar

Alla Purus plastbrunnar har urtagbara vattenläsinsatser. Fäll upp bygel och drag upp insatsen. Eventuell kärvhet beror på hur länge insatsen har suttit orörd. När insatsen är urtagen kan hela brunnen göras ren. Dela insatsen genom att dra isär över- och underdel. Rengör delarna och sätt ihop insatsen igen. Fukta tätningssringen med tvållösning innan återmontering så går monteringen lättare.

### Gjutjärnsbrunnar

Alla Purus gjutjärnsbrunnar är belagda invändigt för att undvika korrosion. För gjutna brunnar med urtagbar vattenläsinsats gäller samma instruktion som för plastbrunnar.

### Rostfria brunnar

Se plastbrunnar.

### Specialbrunnar

Purus specialbrunnar har i allmänhet ingen renspropp. För att komma åt för rengöring måste insatsen demonteras. Var försiktig vid demontering och återmontering så att inte delarna skadas.